

# WINAM GROUP


## PROMENADE



ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

REF: 070205  
DATE: 16.11.2007

## 070205

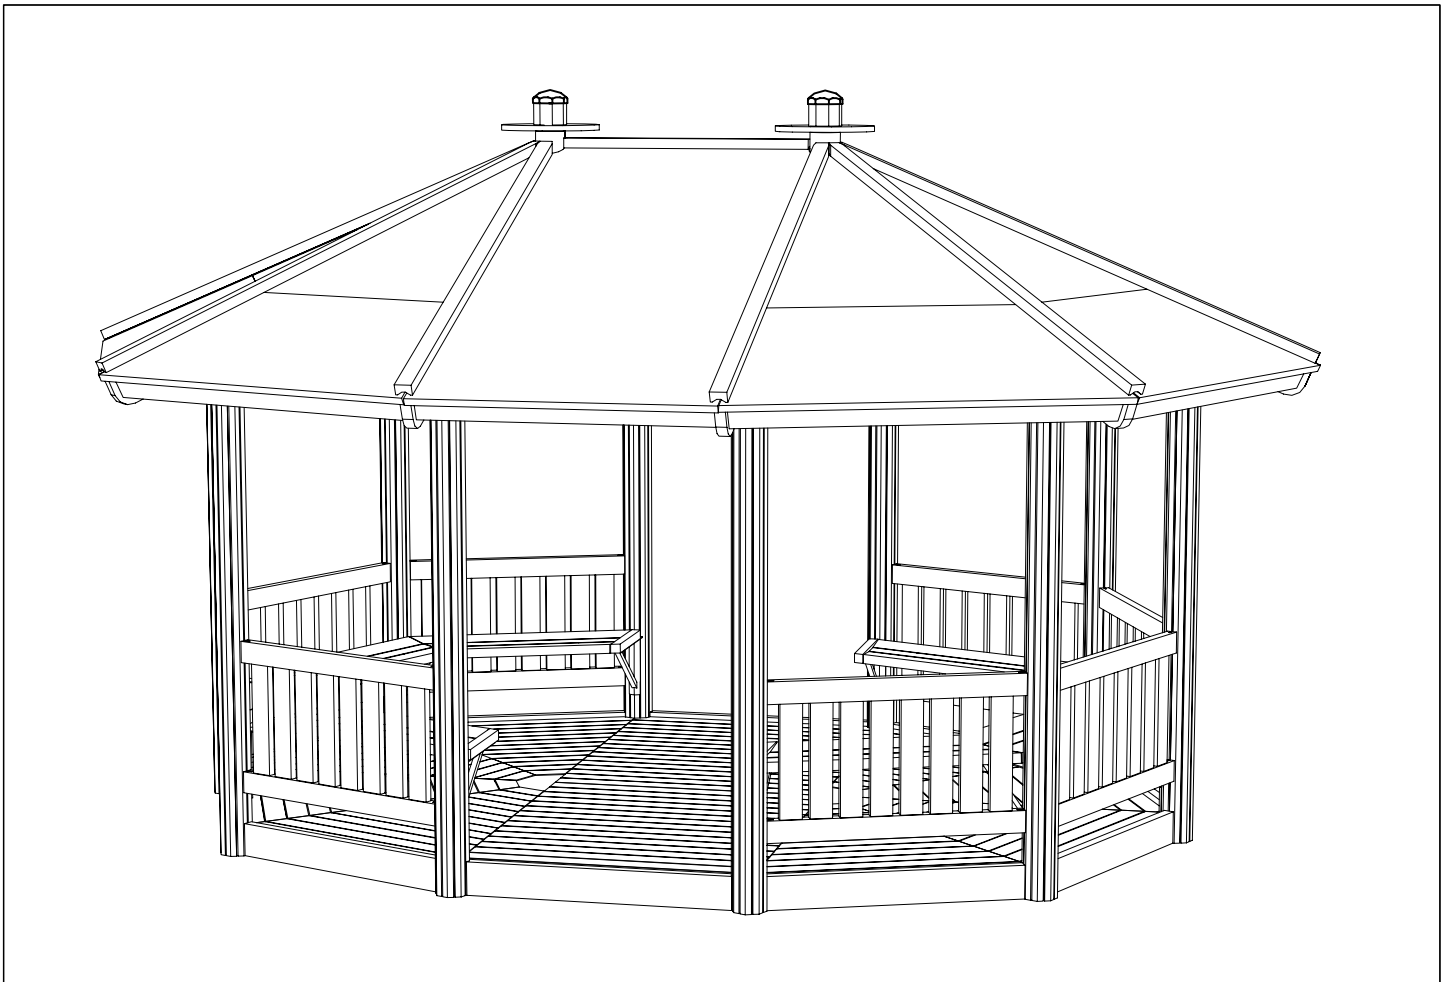

# WINAM GROUP


















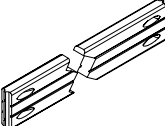

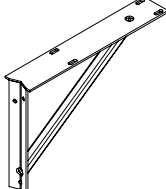












## PROMENADE









# 070205




REF: 070205  
DATE: 16.11.2007


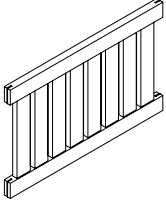








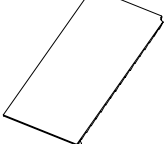



# 1(1) 3



003779  8 	PCS 8	007163  2 	PCS 2	007303  L 2240 10	PCS 10	007318  4	PCS 4	007342  8	PCS 8	007478  L 1279 4	PCS 4
007479  2	PCS 2	007483  2	PCS 2	007484  4	PCS 4	007485  1	PCS 1	007486  2	PCS 2	007487  1	PCS 1
007488  2	PCS 2	007489  2	PCS 2	007490  8	PCS 8	702349  L 1104 16	PCS 16	905051  Ø24/8.4 80	PCS 80	907092  10	PCS 10
909217  8x70 30	PCS 30	909238  8x90 80	PCS 80	909287  8x80 10	PCS 10	909667  300x300 12	PCS 12	909866  8x60 8	PCS 8	909868  8x50 32	PCS 32
980100  5x60 22	PCS 22	980101  4x70 52	PCS 52	980104  5x90 8	PCS 8	980105  5x120 4	PCS 4	980150  M8 50	PCS 50	980151  Ø16/8.4 90	PCS 90
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

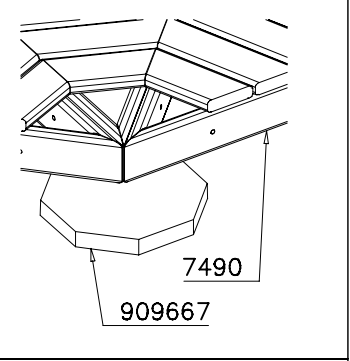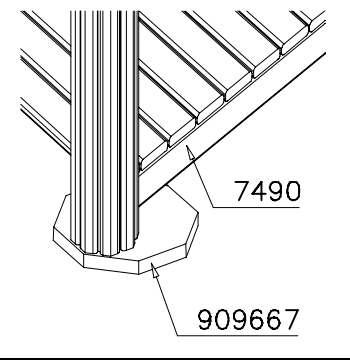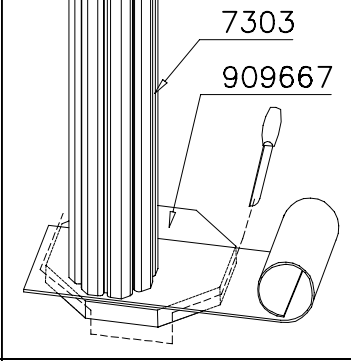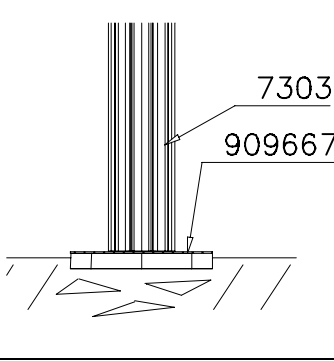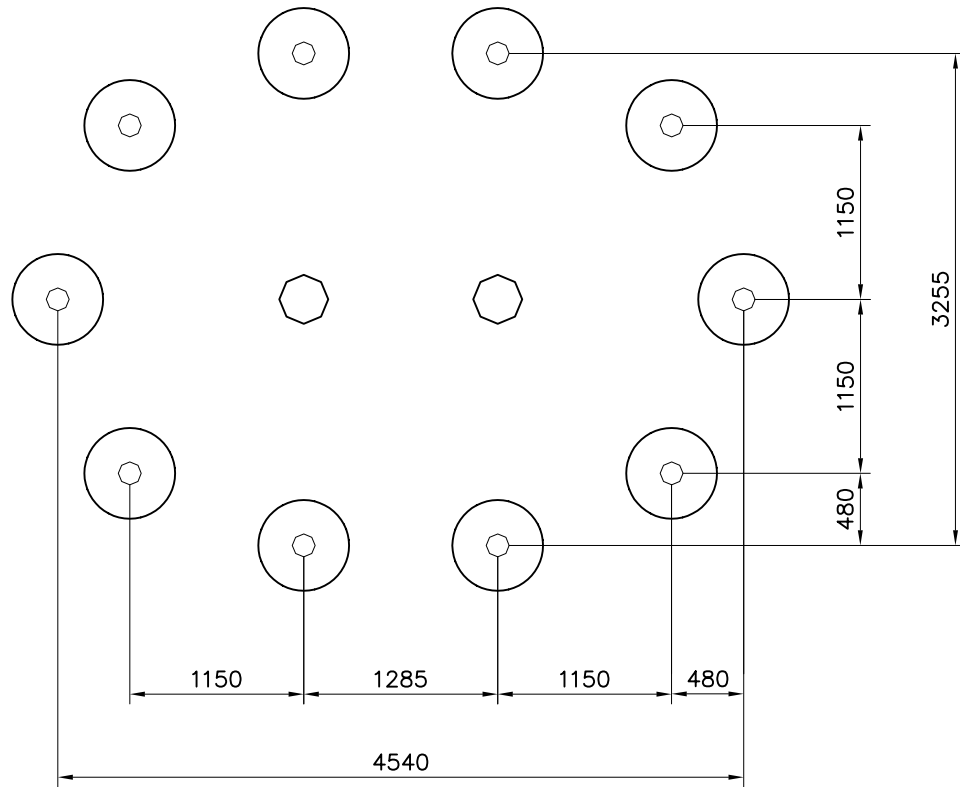

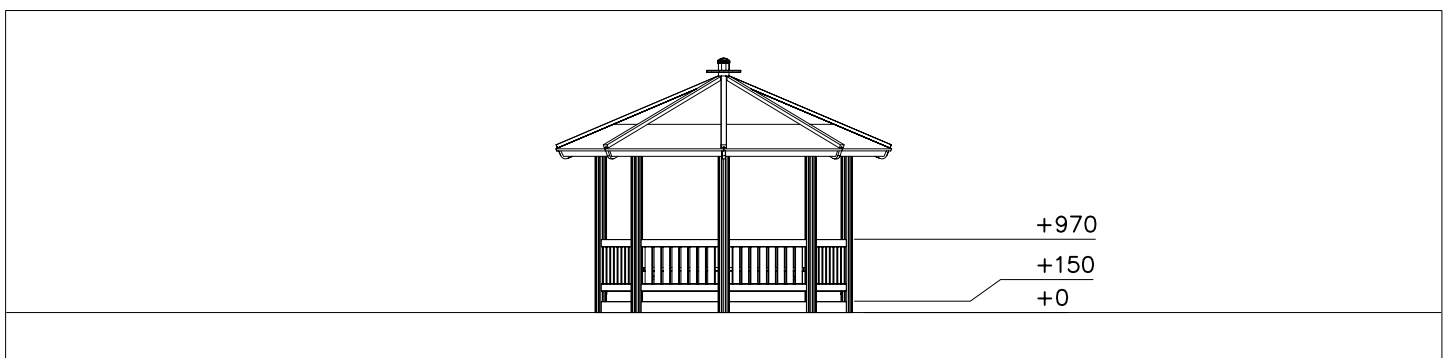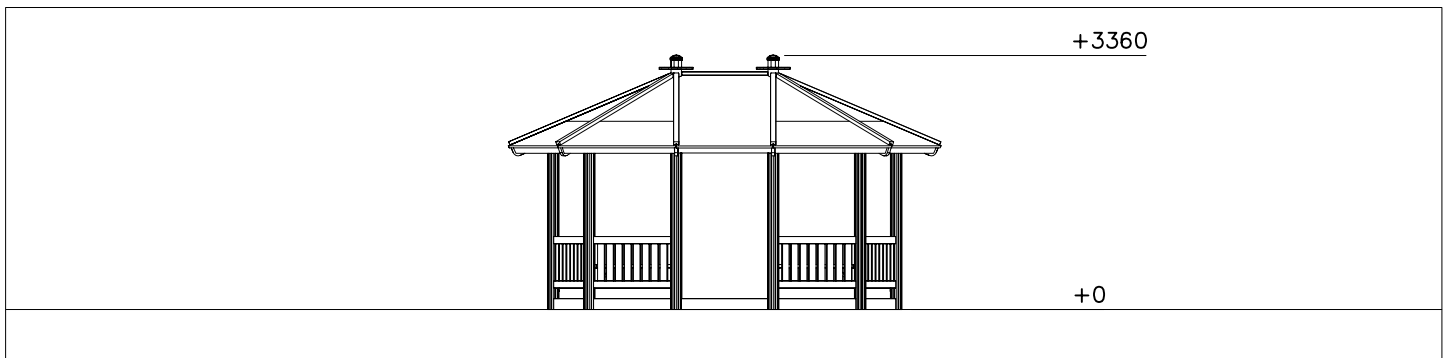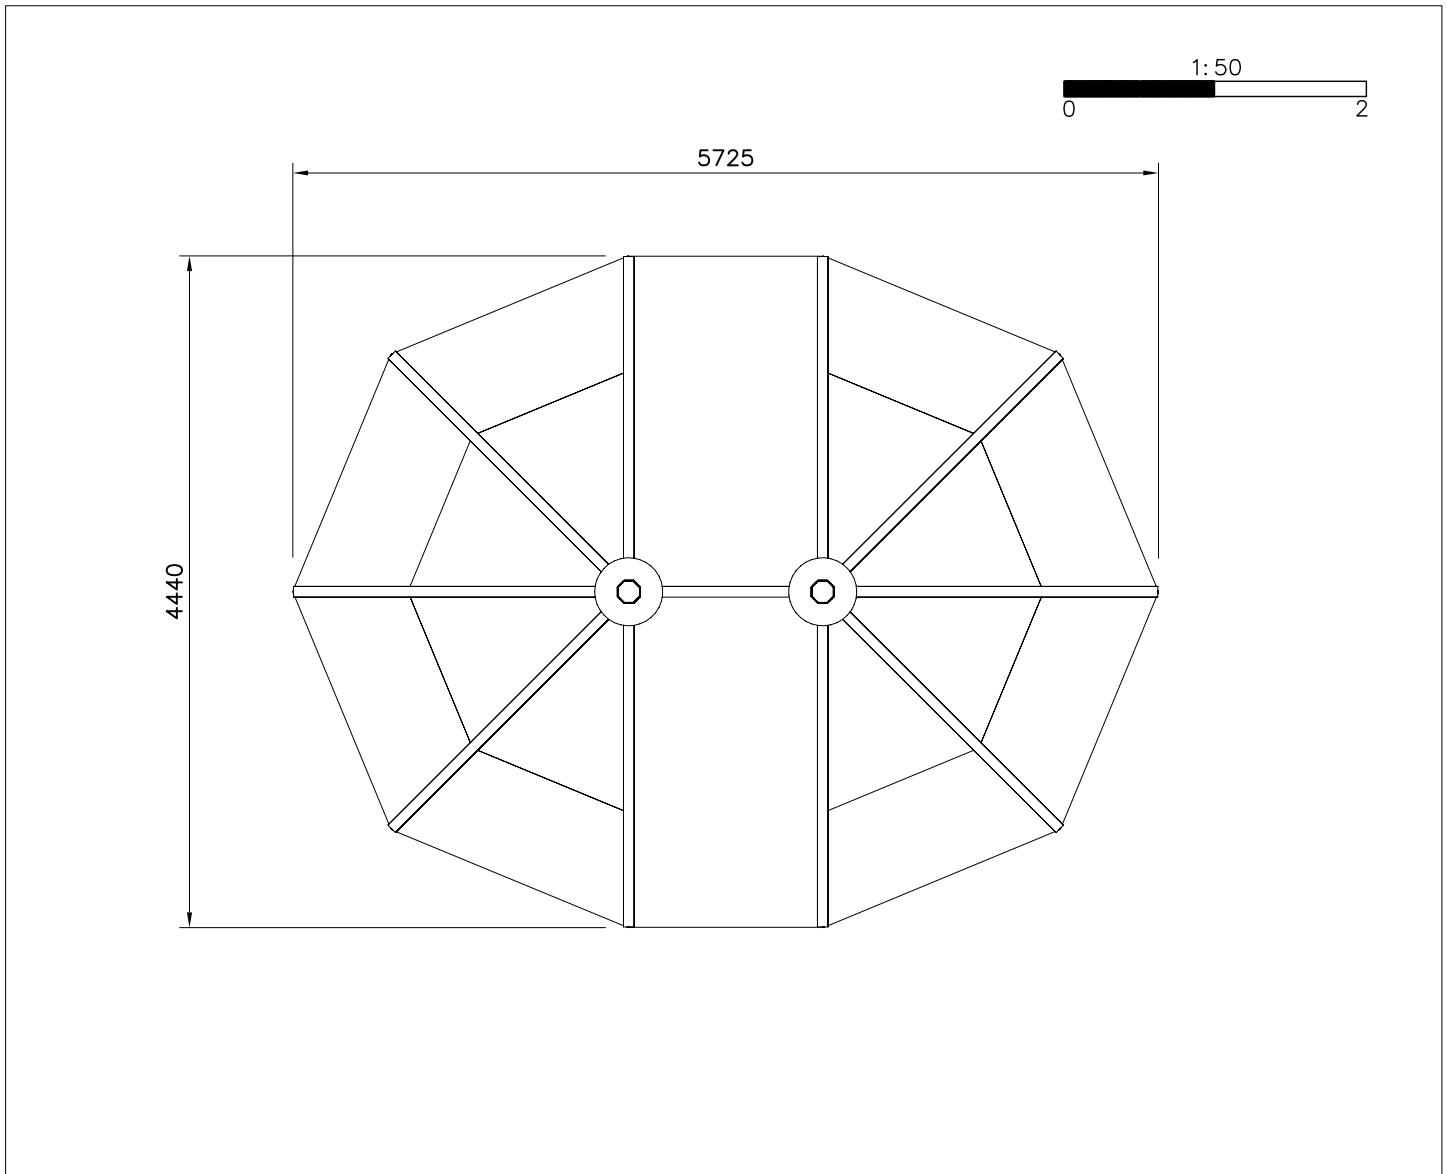

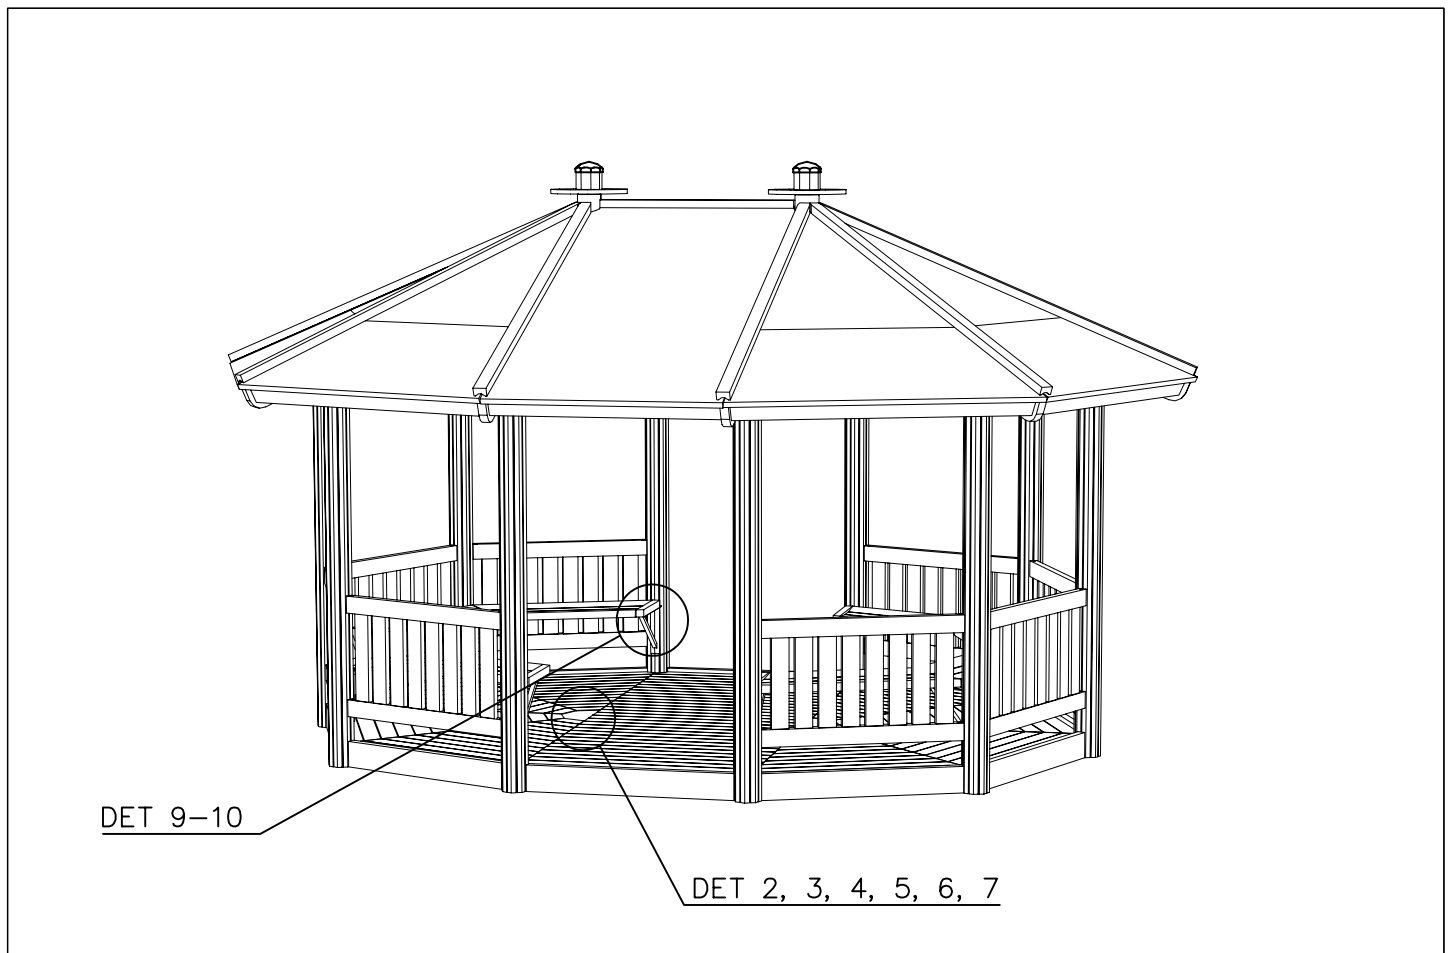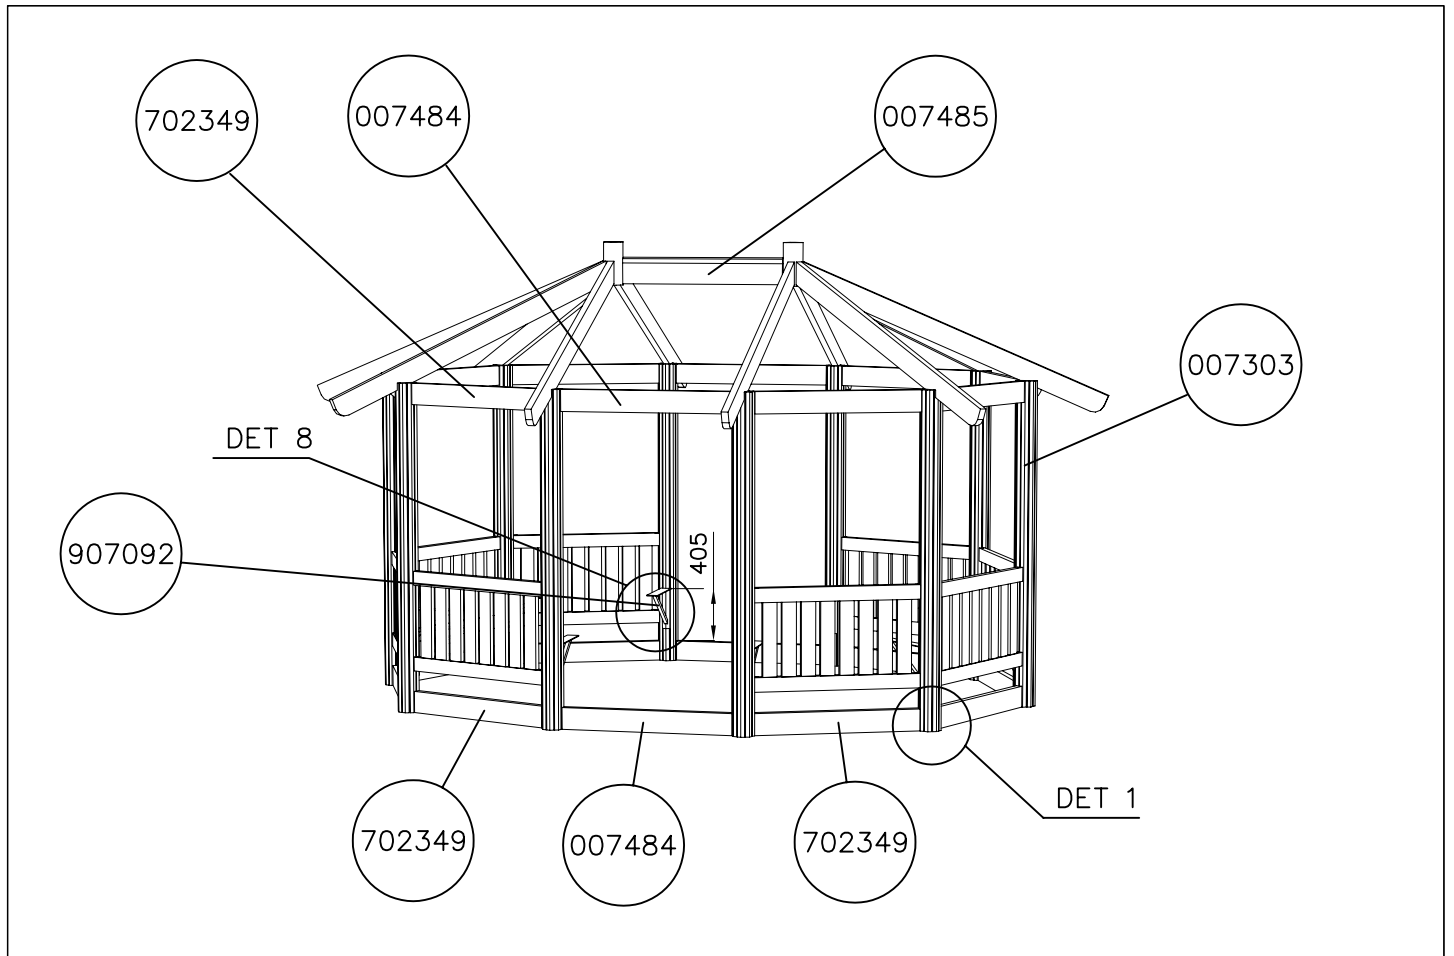
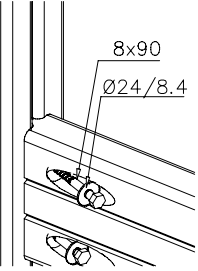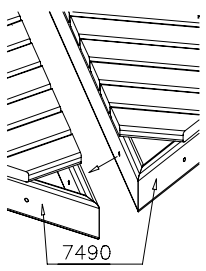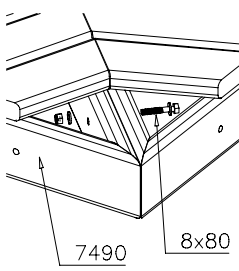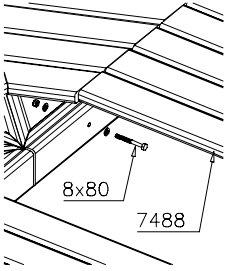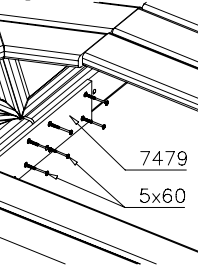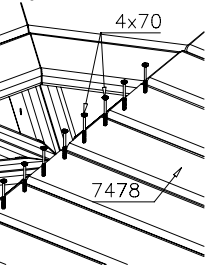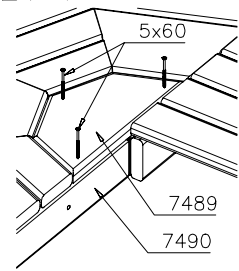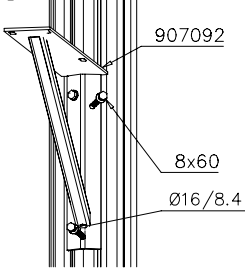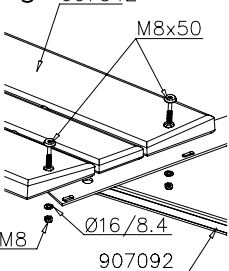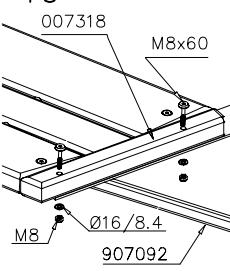
<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 	<p>DET 3</p> 	<p>DET 4</p> 
<p>DET 5</p> 	<p>DET 6</p> 	<p>DET 7</p> 	<p>DET 8</p> 
<p>DET 9</p> 	<p>DET 10</p> 		

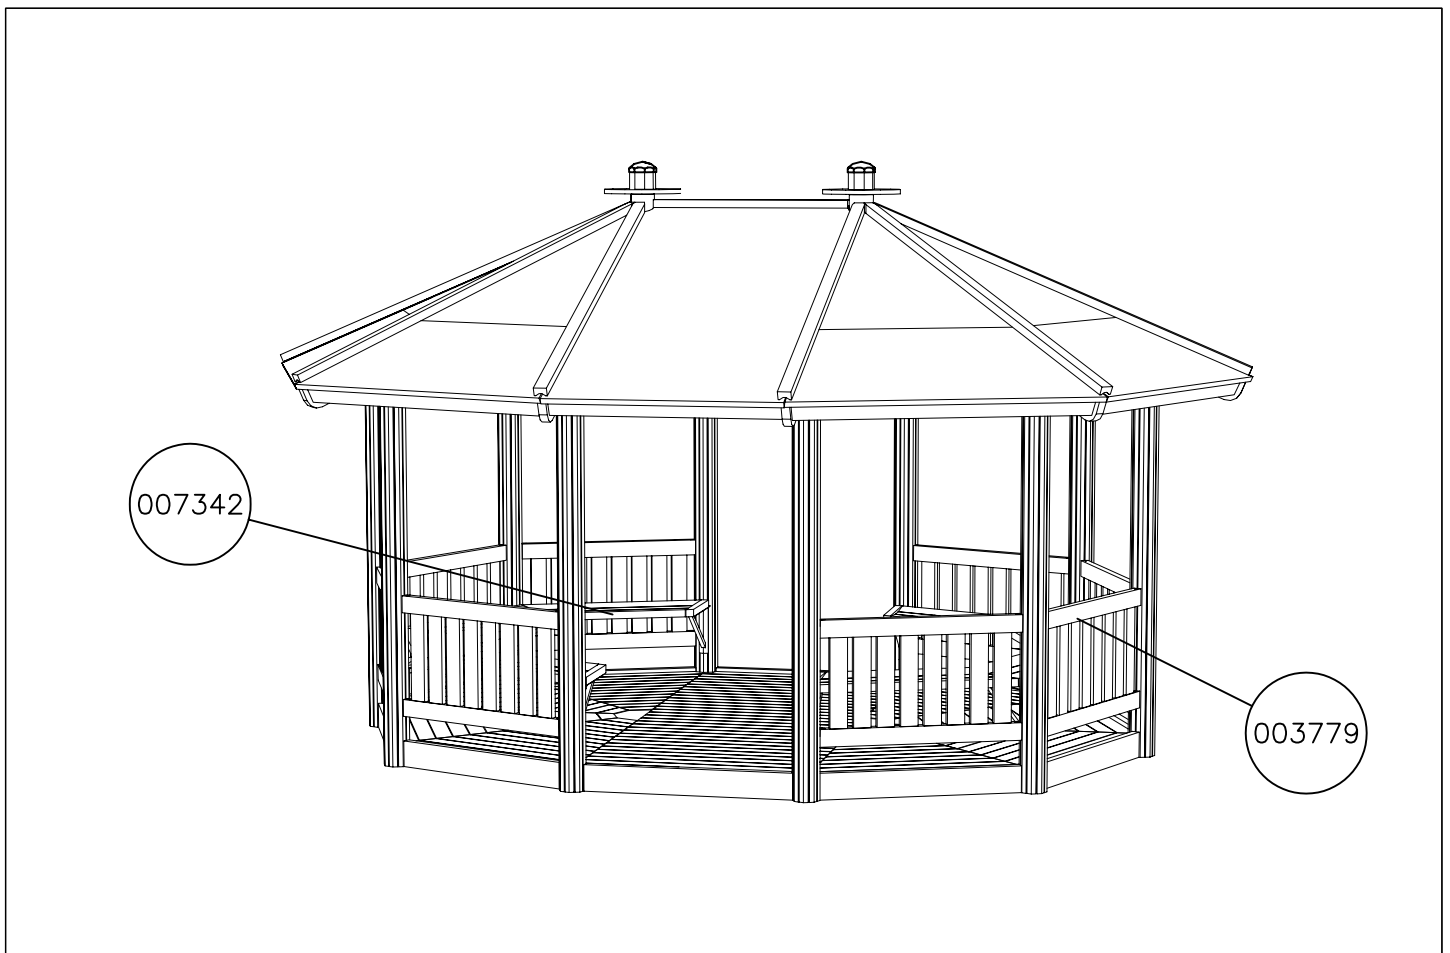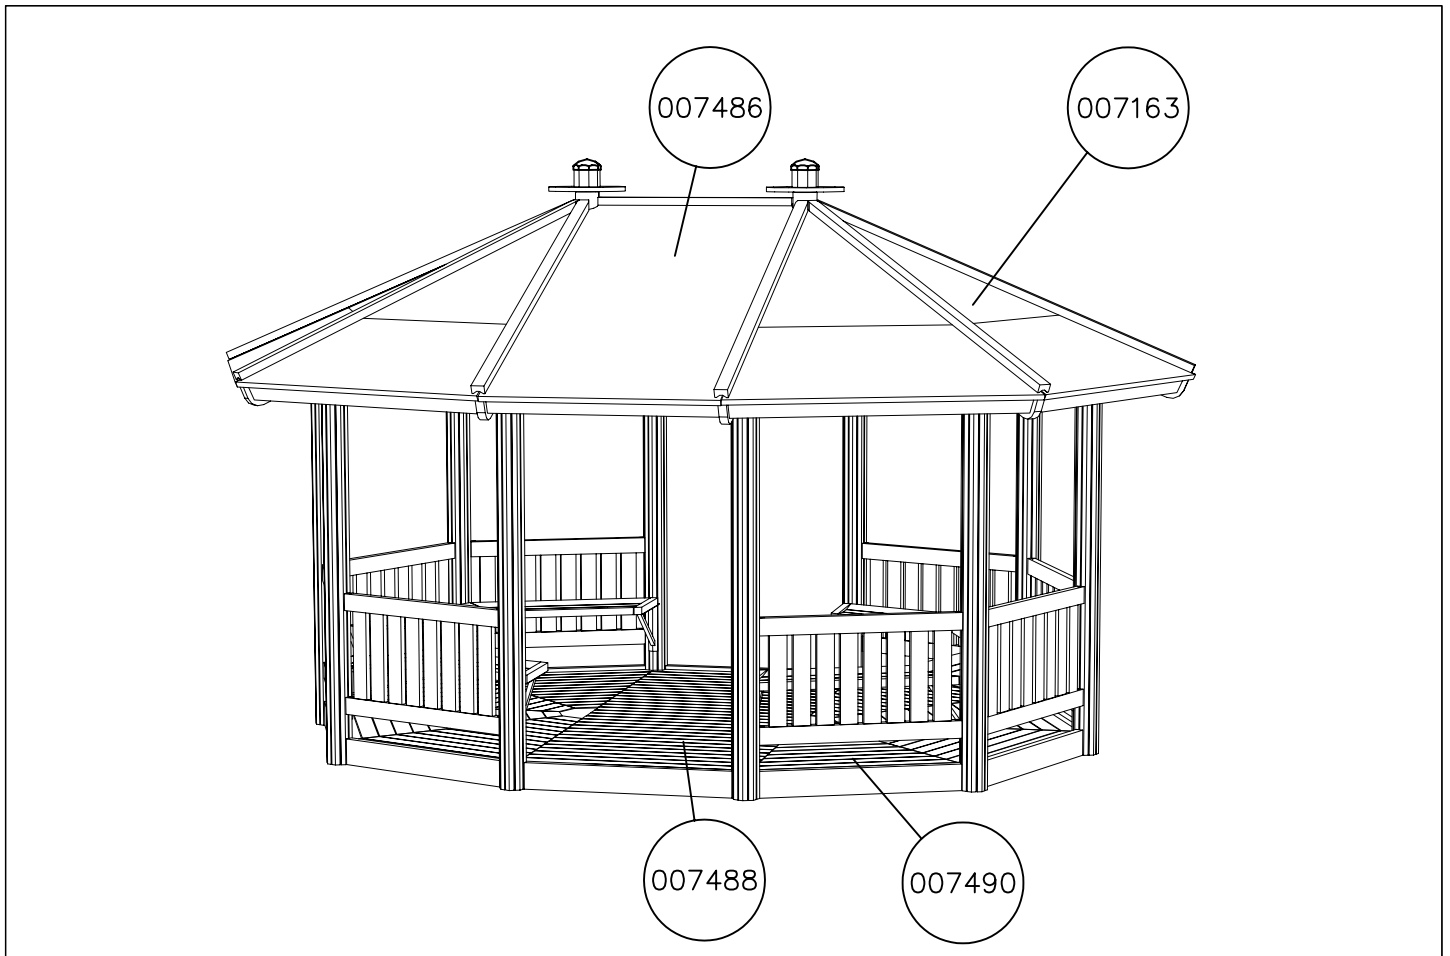1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemäsi osat (s. 3).
2. Valitse huvimajalle paikka.
- \*Tasoita alue. Mittaa perustuslaattojen (909667) paikat (s. 4). Jos pystytät huvimajan asfaltille tai betonilaatalle, et tarvitse perustuslaattoja.
3. Aloita pystytys kiinnittämällä tolpat (7303) toisiinsa puomeilla 702349 (s. 6, det 1). Tarkista, että teline on suorassa.
4. Aseta lattiaelementit huvimajan sisään ja kiinnitä ne toisiinsa (s. 6, det 2-6).
5. Asenna katto (007163, 007165) erillisen ohjeen mukaan.
6. Kiinnitä istuinkannattimet ja istuimet (s. 6, det 7-9).
7. Kiinnitä seinäelementit 3781 erillisen ohjeen mukaan.


1. Kolla med hjälp av följesedeln att du erhållit önskade komponenter (sid. 3).
2. Välj lämplig plats för paviljongen och plangör ytan. Mät ut och markera platsen (sid. 4) för golvelementen (909667).
3. Börja monteringen med att fästa stolparna (7303) till varandra med hjälp av bommarna 702349 (sid. 6, det 1).
4. Lägg in golvelementen och fäst dem vid varandra (sid. 6, det 2-6).
5. Montera taket (007163, 007165) enligt separat anvisning.
6. Montera sitsbärarna och sitsarna (sid. 6, det 7-9).
7. Montera väggelementen enligt separat anvisning.





































1. Use the packing list to check that none of the required components are missing (p. 3).
2. Select the location for the pavilion.
- \*Level the ground. Measure the position (p. 4) for the base plates (909667).
3. Start the assembly work by connecting the posts (7303) to each other, using the 702349 beams (p. 6, det 1).
4. Install the floor elements inside the pavilion and fasten them to each other (p. 6, det 2-6).
5. Install the (007163, 007165) roof in accordance with instructions separately provided.
6. Secure the seat brackets and seats (p. 6, det 7-9).
7. Secure the wall elements in accordance with instructions separately provided.






1. Prüfen Sie anhand der Packungsliste die Vollständigkeit der Lieferung (Seite 3)
2. Wählen Sie für den Pavillion einen geeigneten Standort aus. \*Planieren Sie den Untergrund. Messen Sie die Stelle der Basisplatten aus (Seite 4). Wenn Sie den Pavillion auf Asphalt oder Betonplatten aufstellen, braucht es keine Basisplatten.
3. Zuerst werden die Pfosten (007303) mit den Balken (702349) befestigt (Seite 6, det 1).
4. Die Bodenlemente werden in den Pavillion ausgelegt, und miteinander befestigt. (Seite 6, det 2-7).
5. Montieren Sie das Dach (007163, 007165) anhand spezieller Montageanleitung.
6. Befestigen Sie die Sitzträger und die Sitze (Seite 6, det 8-10).
7. Befestigen Sie die Wandelemente 3779 anhand spezieller Montageanleitung.

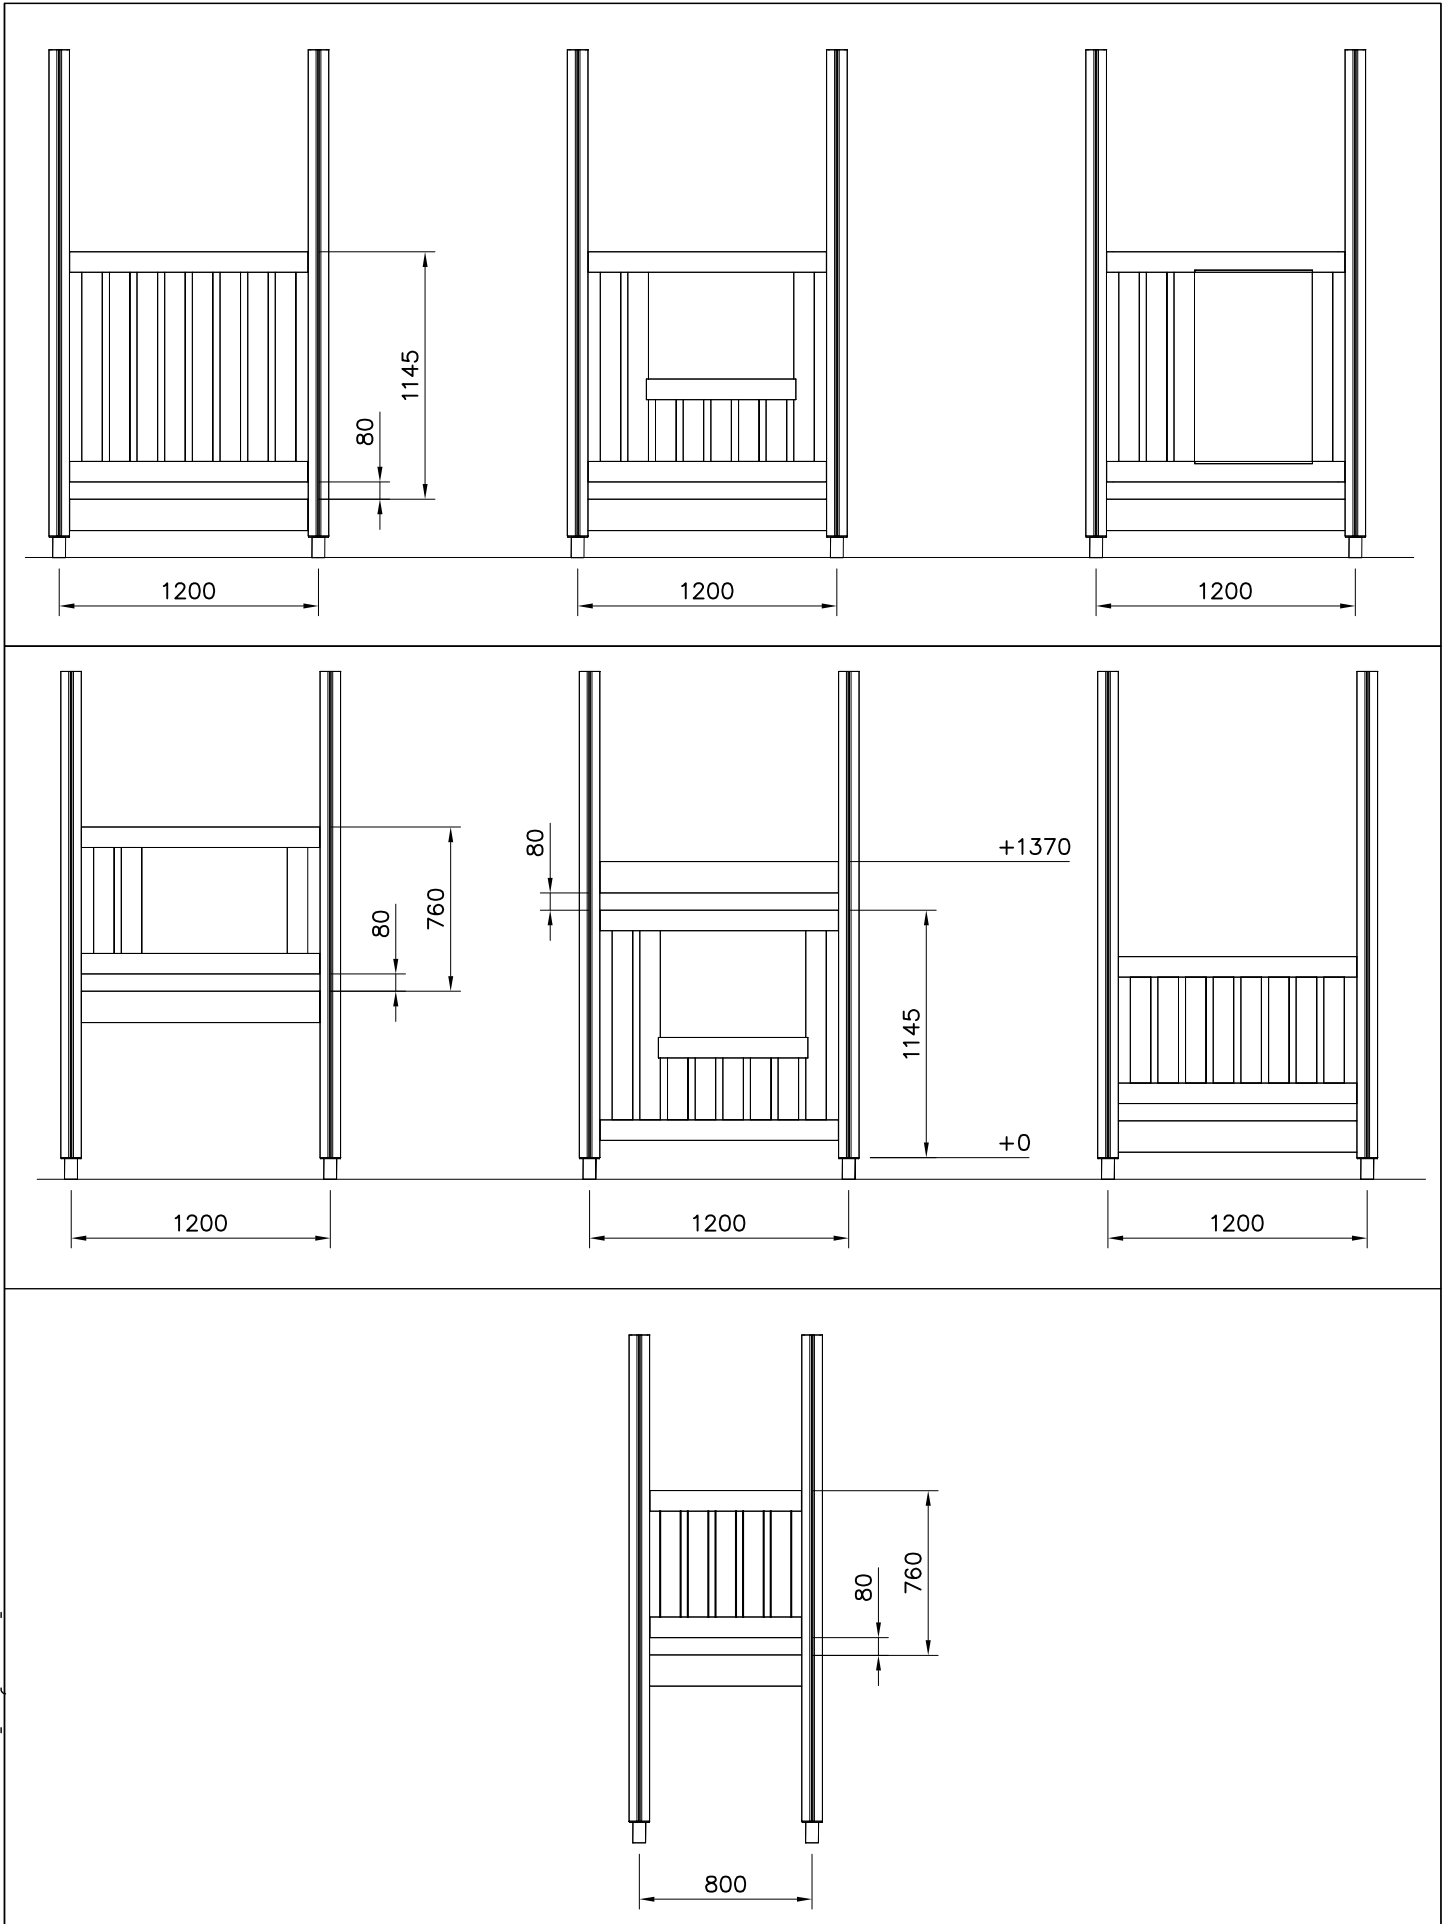1. Vérifier, à l'aide de la notice jointe dans l'emballage, que l'on a reçu toutes les pièces nécessaires (p. 3).
2. Choisir l'emplacement de l'équipement à installer.  
\*Égaliser la surface. Mesurer les emplacements (p. 4) des bases de poteaux (909667).
3. Commencer le montage par l'assemblage des poteaux (007303) les uns aux autres, à l'aide des poutres 702349 (p.6, det 1)
4. Installer les planchers du kiosque en les fixant les uns aux autres (p. 6, det 2-7).
5. Installer le toit (007163, 007165) comme indiqué dans la notice.
6. Fixer les supports de banquettes et les banquettes (p. 6, det 8-10).
7. Fixer les parois comme indiqué dans la notice.



M 120	 003651 PCS BLUE 1065x1101	 701307 PCS RED 1065x1101	 701308 PCS YELL 1065x1101	 003666 PCS BEECH 1065x1101	 003650 PCS BLUE 1065x1101	 701309 PCS RED 1065x1101
	 701310 PCS YELL 1065x1101	 003665 PCS BEECH 1065x1101	 003652 PCS BLUE 1065x1101	 701305 PCS RED 1065x1101	 701306 PCS YELL 1065x1101	 003656 PCS RED 680x1101
	 701314 PCS BLUE 680x1101	 701315 PCS YELL 680x1101	 003660 PCS RED 680x1101	 701312 PCS BLUE 680x1101	 701313 PCS YELL 680x1101	 003663 PCS BEECH 680x1101
	 003659 PCS YELL 680x1101	 003664 PCS BEECH 680x1101	 003657 PCS RED 680x1101	 003658 PCS BLUE 680x1101	 701616 PCS GRAY 680x1101	
	 003653 PCS YELL 680x1101	 003655 PCS GRAY 680x1101				 003701 (003651) 701794 (701307) 701795 (701308) 008001 (003666) 003700 (003650) 701618 (701309) 701619 (701310) 008000 (003665) 003702 (003652) 701796 (701305) 701797 (701306) 003785 (003656) 701798 (701314) 701799 (701315) 003798 (003660) 701800 (701312) 701801 (701313) 007998 (003663)
M 80	 701235 PCS BLUE 680x701	 701270 PCS YELL 680x701	 702292 PCS BEECH 680x701	 701234 PCS RED 680x701		003786 (003657) 003787 (003658) 003779 (701616) 003788 (003659) 007999 (003664) 003739 (003653) 003781 (003655) 702293 (702292) 701591 (701234) 701590 (701235) 701589 (701270)
	 PCS	 ① 909530 PCS 4	 ② 909217 PCS 4 8x70	 ③ 980151 PCS 4 Ø16/8.4	 ④ 905112 PCS 4 Ø22	 ⑤ 905120 PCS 4 Ø14

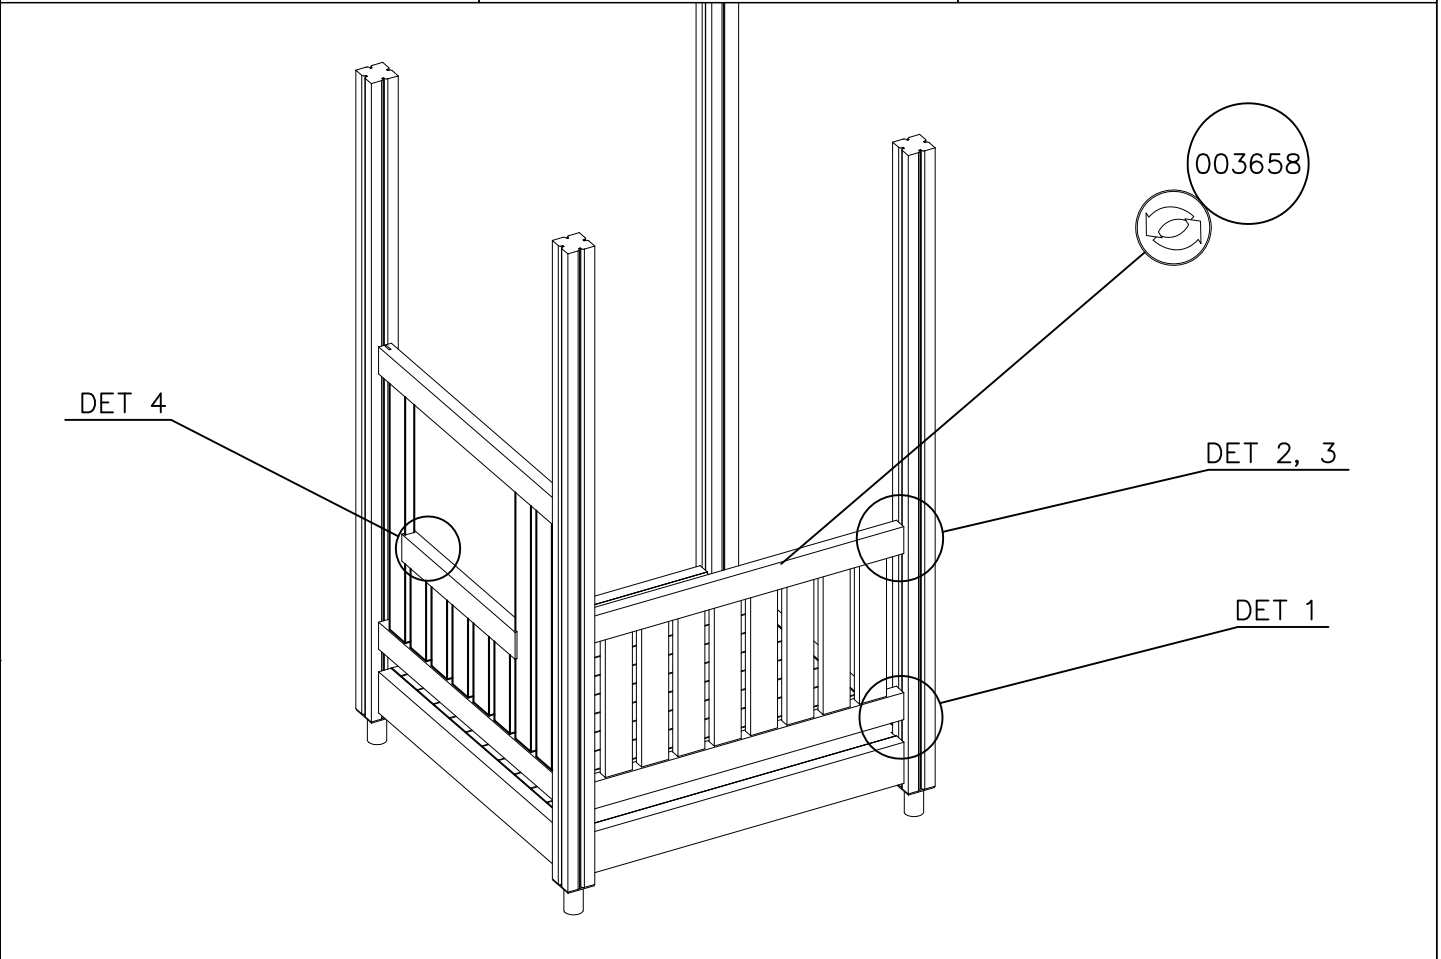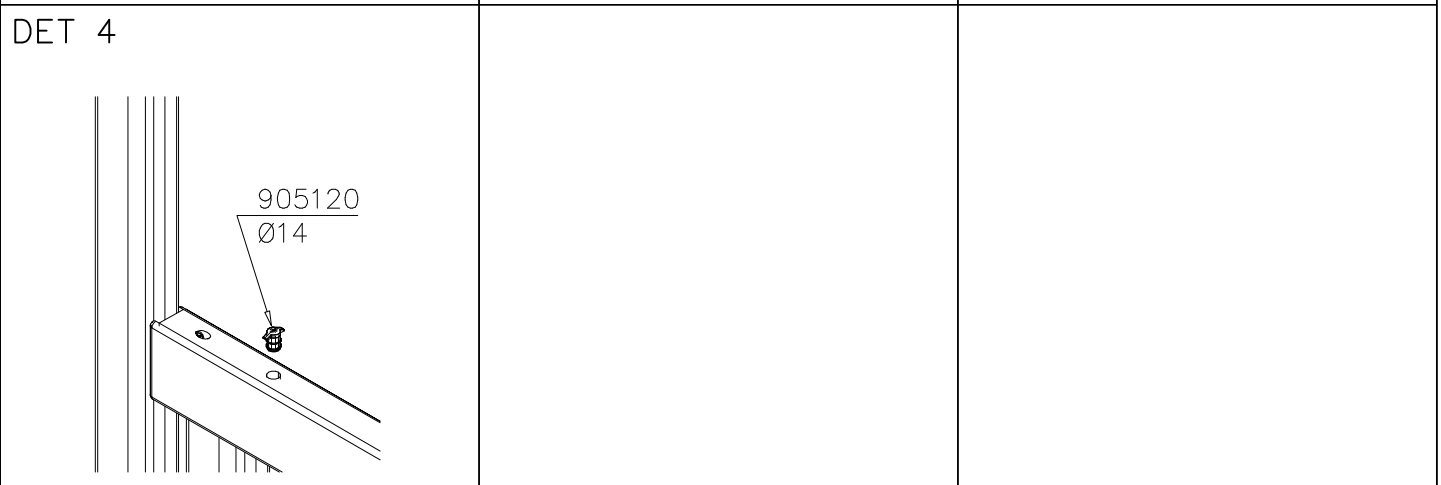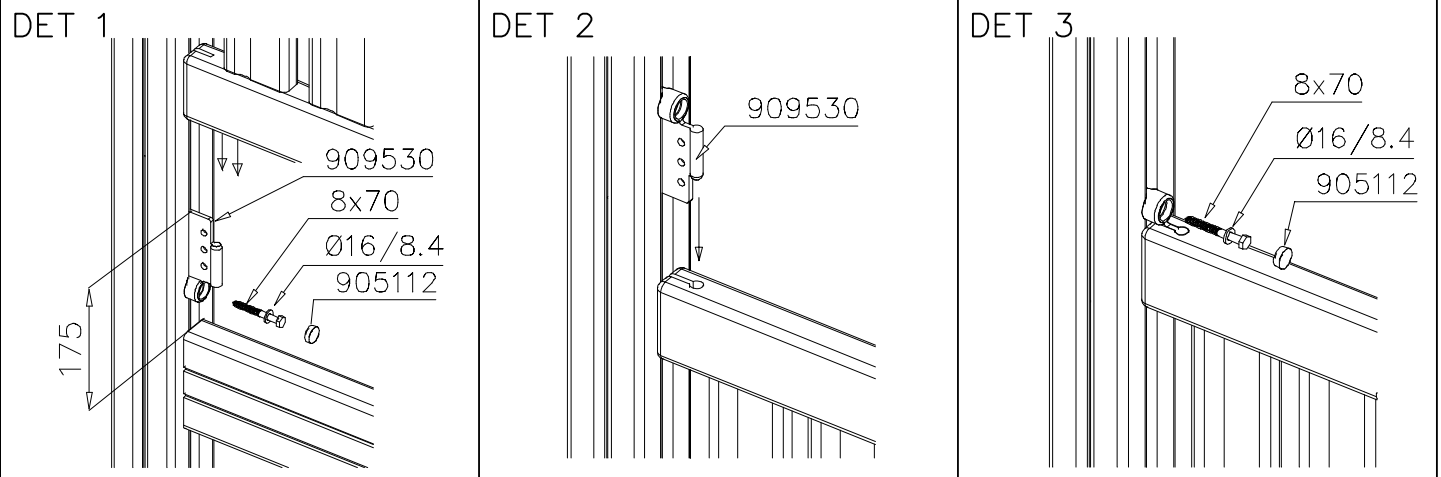

# WINAM GROUP PROMENADE

# 007163

DATE: 16.8.2017



	<p>① 007493 PCS 4</p>	<p>② 007492 PCS 4</p>
	<p>③ 007495 PCS 5</p> <p>L 2297</p>	<p>④ 007498 PCS 4</p> <p>L 1610</p>
	<p>⑤ 007496 PCS 5</p> <p>L 2330</p>	<p>⑥ 909666 PCS 1</p>
	<p>⑦ 007499 PCS 1</p>	<p>⑧ 905139 PCS 1</p> <p>BLACK</p>
	<p>⑨ 905197 PCS 1</p> <p>BLACK</p>	<p>⑩ 909225 PCS 5</p> <p>12x180</p>
	<p>⑪ 980131 PCS 4</p> <p>6x60</p>	<p>⑫ 908934 PCS 2</p> <p>165mm / 10m</p>
	<p>⑬ 980100 PCS 4</p> <p>5x60</p>	<p>⑭ 980101 PCS 40</p> <p>4.5x70</p>
	<p>⑮ 980154 PCS 5</p> <p>Ø24/13</p>	<p>⑯ 980104 PCS 8</p> <p>5x90</p>
		<p>⑰ 980105 PCS 25</p> <p>5x120</p>

# WINAM GROUP PROMENADE

# 007163

DATE: 16.8.2017



<p>DET 1</p> <p>909666 7495 M10</p>	<p>DET 2</p> <p>Ø24/13 12x180 7495 7303</p>	<p>DET 3</p> <p>7499 909666</p>
<p>DET 4</p> <p>5x60</p>	<p>DET 5</p> <p>7493 4.5x70 7495</p>	<p>DET 6</p> <p>7493 7492</p>
<p>DET 7</p> <p>7492 4.5x70</p>	<p>DET 8</p> <p>908934</p>	<p>DET 9</p> <p>5x120 7496</p>
<p>DET 10</p> <p>7498 5x90</p>	<p>DET 11</p> <p>6x60</p>	